


# 送付いただく分析試料の注意点

## ●採取する大きさ、量の目安

成形板等の板材

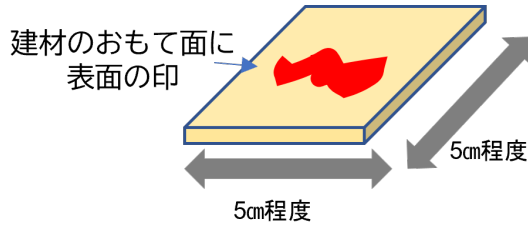

※5cm×5cm程度採取してください

※建材のおもて面にマジック等で印をつけてください

※長尺シートやPタイル等は接地面の接着剤にアスベストが含有していることが多いため、接着剤まで採取してください

吹付材、保温材等



ゴルフボール1~2個程度の大きさ（体積）

## ●試料の採取数と包装


- ・ チャック付きビニル袋で二重梱包し、内側の袋も外側の袋もしっかり封を閉じてください。
- ・ 内側の袋の表面に試料No.を記載ください。
- ・ 外側のチャック付きビニル袋の表面に、依頼内容と対応するように、試料No.、採取場所、採取日、試料名称など識別できるように記載ください。
- ・ 採取場所の異なる試料を混在させないでください。



二重梱包！

### 【同一建材の複数試料の包装について】

- ・ 1つの試料を複数採取（3点採取など）の場合は、各試料の袋をさらにチャック付きビニル袋にまとめて入れて二重梱包してください。
- ・ 内側の袋の表面に試料No.を記載ください。
- ・ 外側のチャック付きビニル袋の表面に、依頼内容と対応するように、試料No.、採取場所、採取日、試料名称など識別できるように記載ください。
- ・ 複数試料の梱包は《同一建材》の《同一材料》に限ります。

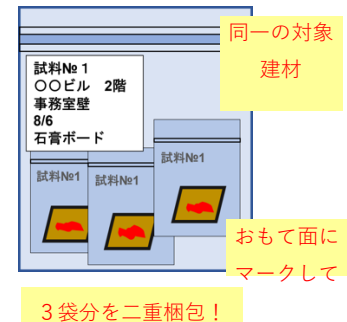

3袋分を二重梱包！



以下の状態で届いた試料は、分析ができませんのでご注意ください。

- × チャック付きでないビニル袋の使用  
試料漏洩（アスベスト飛散）の可能性があります、安全な開封ができないため。
- × 試料量がわずかで少ない場合  
正確な分析結果を出せない可能性が高く、改めて採取手配をお願いする場合があります。
- × 1試料に対し、別試料混在の可能性の高い複数試料の同一梱包
- × 過剰湿潤の試料（べちゃべちゃな試料）
- ※ 上記の分析できない試料、分析のキャンセル時には着払いにて試料を返却させていただきます。
- ※ 1試料につき必要以上の大量の試料が届いた場合は、分析に使用する試料以外を、着払いにて返却させていただきます。